FR

Friteuse à air chaud digitale

1200 W

Mode d'emploi

Rosenstein & Söhne®

NC-2342-675

Sommaire

Ihre neue digitale Heißluftfritteuse....3
Lieferumfang....3
Wichtige Hinweise zu Beginn....3
Sicherheitshinweise....3
Besondere Sicherheitshinweise für die Heißluftfritteuse....4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung....5
Konformitätserklärung....5
Produktdetails....6
Inbetriebnahme....6
Verwendung....7
Tasten und Anzeigen im Bedienfeld....7
Frittiergut in die Heißluftfritteuse einfüllen....7
Heißluftfritteuse einstellen, ein- und ausschalten....7
Einstellungen während der Zubereitung ändern....9
Tipps zum Frittieren und Backen mit der Heißluftfritteuse....10
Reinigung und Pflege....11
Gerätegehäuse reinigen....11
Technische Daten....11

Votre nouvelle friteuse à air chaud digitale

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette friteuse à air chaud digitale qui vous permet de concocter rapidement des plats délicieux et sains, sans utiliser de grandes quantités d'huile qui feraient exploser la teneur en calories de vos repas. De nombreux types de plats peuvent même être préparés dans cet appareil sans aucune utilisation d'huile.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Friteuse à air chaud digitale
- Paroi de séparation
- Cahier de recettes
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes de sécurité spéciales pour la friteuse à air chaud

- Contrairement aux friteuses habituelles, cet appareil ne nécessite pas d'huile de friture. Ne versez jamais d'huile dans l'accessoire pour friture (1) ou dans le panier à friture (4).
- Ne laissez pas les enfants de moins de 8 ans manipuler l'appareil.
- Ne laissez les enfants de 8 à 12 ans manipuler l'appareil que sous surveillance.
- En fonctionnement, l'appareil devient très chaud. Veillez à ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil pendant et après l'utilisation. Risque de brûlures !
- Lorsque l'appareil est allumé ou qu'il vient d'être éteint - et qu'il est donc très chaud -, seuls les boutons régulateurs et les poignées peuvent être touchés sans risque.
- Utilisez des maniques ou des gants de cuisine pour retirer les aliments. Risque de brûlures par la chaleur, la vapeur chaude ou l'eau de condensation !
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) qui souffrent d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'appareil, sauf s'ils travaillent sous la supervision ou l'encadrement d'une personne qualifiée et responsable de leur sécurité, pouvant les guider lors de l'utilisation de ce produit. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Pendant l'utilisation, veillez à ce que les aliments n'entrent pas en contact avec l'élément chauffant par le biais du panier à friture.
- Ne laissez pas dans l'appareil les aliments non consommés.
- Utilisez l'appareil uniquement dans des espaces clos.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et tout autour de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, ferme et résistante à la chaleur.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, telles que des plaques de cuisson ou un four.
- Ne placez pas la friteuse à air chaud à proximité de matériaux facilement inflammables (rideaux, textiles).
- L'appareil ne doit pas être déplacé pendant l'utilisation.

- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour déplacer l'appareil.
- Placez le câble de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, et qu'il ne soit ni coincé ni plié.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. L'arrivée d'air située à l'arrière du boîtier doit rester libre.
- Ne placez aucun matériau inflammable sur ou dans l'appareil (papier, plastique, carton).
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- N'allumez pas l'appareil dans que l'accessoire pour friture (1) et le panier à friture (4) n'ont pas été mis en place.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation !
- Ne déplacez pas ou ne rangez pas l'appareil tant qu'il n'a pas complètement refroidi.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-2342 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

02.09.2015

Description du produit

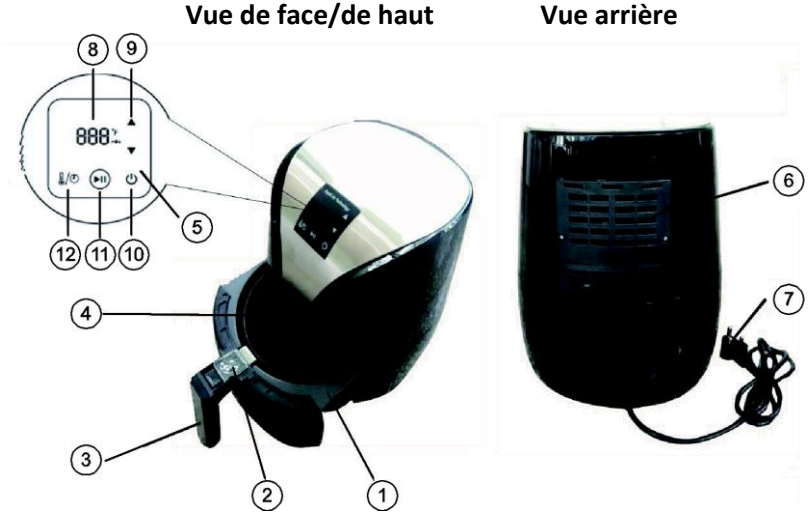

1	Accessoire pour friture	7	Câble et fiche d'alimentation
2	Déverrouillage panier à friture	8	Affiche de l'heure et de la température
3	Poignée	9	Boutons directionnels avant (+) / arrière (-)
4	Panier à friture	10	Bouton marche/arrêt
5	Écran	11	Bouton Start/Pause
6	Évacuation air chaud	12	Commutateur température/minuteur

Mise en marche

Avant la mise en marche de la friteuse à air chaud, familiarisez-vous bien avec les fonctions et boutons du panneau de commandes, ainsi qu'avec l'écran. Branchez la fiche d'alimentation (9) dans une prise murale adaptée.

Avant d'utiliser la friteuse à air chaud digitale pour la première fois, allumez tout d'abord pendant environ 15 minutes sans aliment. Pendant ce temps, il se peut qu'une odeur et un peu de fumée se développent : c'est normal.

Éteignez la friteuse à air chaud, débranchez la fiche d'alimentation (9) et laissez-la refroidir complètement. Nettoyez ensuite l'accessoire pour friture (1) et le panier à friture (4) avec un chiffon légèrement humide.

Votre nouvelle friteuse à air chaud digitale est maintenant prête à l'emploi.

Utilisation

Boutons et affichages du panneau de commandes

L'utilisation de votre nouvelle friteuse à air chaud s'effectue par les boutons du panneau de commandes ; les indications s'affichent sur l'écran.

▲	Bouton directionnel avant (+) : Ce bouton sert à augmenter la valeur réglée pour le temps de préparation et la température.
▼	Bouton directionnel arrière (-) : Ce bouton sert à réduire la valeur réglée pour le temps de préparation et la température.
⏻	Bouton marche/arrêt : Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil. Lorsque la friteuse à air chaud est éteinte, elle consomme toujours un peu de courant. Pour couper complètement l'alimentation électrique, il faut débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur.
⏯	Bouton Start (Démarrage) et Pause : Après avoir effectué tous les réglages (temps de préparation et température), appuyez sur ce bouton pour démarrer la préparation. Appuyez à nouveau sur le bouton pour interrompre la préparation, pour par exemple retourner les aliments ou modifier le temps de préparation ou la température. Pendant l'interruption du temps de préparation, ce bouton clignote sur l'écran.
	Commutateur temps de préparation et température : Ce bouton vous permet de basculer entre les valeurs de "temps de préparation" et de "température" lorsque vous effectuez les réglages.
888 °C Min	Affichage de la température en °C et du temps de préparation en minutes.

Verser la friture dans la friteuse à air chaud

1. Sortez l'accessoire pour friture (1) avec le panier à friture (4) en tirant sur la poignée (3). Ce faisant, n'appuyez PAS sur le bouton de déverrouillage (2) du panier à friture, sinon vous allez le détacher de l'accessoire pour friture (1).
2. Placez les aliments à frire dans le panier à friture (4) et remettez-le en place dans l'appareil, avec l'accessoire pour friture (4). Insérez l'accessoire pour friture dans la friteuse (1) en poussant sur la poignée (3), jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher. Ne remplissez pas le panier à friture (4) au-delà de l'inscription "MAX" ; cela risquerait de nuire à la qualité de la préparation.

Allumer, éteindre et régler la friteuse à air chaud

1. Branchez la fiche d'alimentation secteur dans une prise électrique appropriée.
2. Réglez le temps de préparation et la température souhaités pour la préparation. Pour ce faire, appuyez tout d'abord sur le bouton marche/arrêt⏻ (10) pour allumer la friteuse à air chaud.

3. La friteuse à air chaud s'allume à une température par défaut de 180 °C, affichée sur l'écran. Le bouton Start/Pause ⏯(11) clignote sur l'écran.
4. Réglez la température souhaitée à l'aide des boutons directionnels avant (+) / arrière (-) ▲/▼ (9), entre 80 °C et 200 °C.

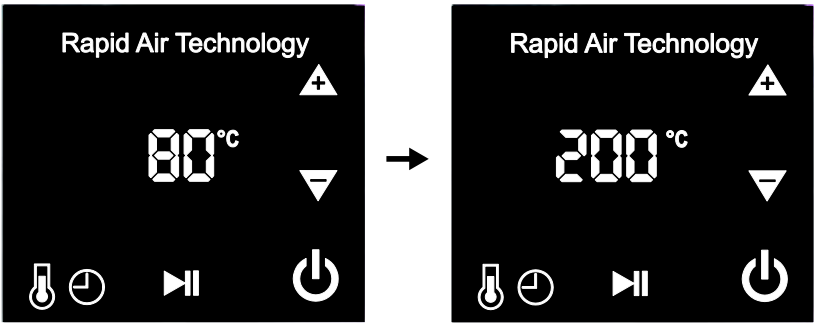

5. Pour régler le temps de préparation, appuyez sur le Commutateur température/minuteur🌡/◴ (12). Le réglage par défaut est de 30 minutes.
6. Réglez le temps de préparation souhaité à l'aide des boutons directionnels avant (+) / arrière (-) ▲/▼ (9), entre 1 et 60 minutes.

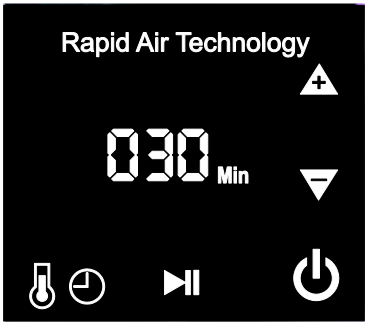

7. Appuyez sur le bouton Start/Pause ⏯(11) pour commencer la préparation.
8. Le temps de préparation restant et la température réglée s'affichent alternativement sur l'écran.
9. Si vous souhaitez tourner les aliments pendant la préparation, appuyez sur le bouton Start/Pause ⏯(11) pour interrompre la préparation. Le bouton Start/Pause ⏯(11) clignote sur l'écran, le temps de préparation restant s'affiche.
10. Sortez l'accessoire pour friture (1) avec le panier à friture (4) en tirant sur la poignée (3). Ce faisant, n'appuyez PAS sur le bouton de déverrouillage (2) du panier à friture, sinon vous allez le détacher de l'accessoire pour friture (1). Une série de signaux sonores retentit.
11. Secouez un peu le panier à friture (4) ou tournez les aliments manuellement.

ATTENTION !

Afin d'éviter tout risque de brûlure par contact avec l'appareil ou par la vapeur, utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine pour ouvrir l'appareil lorsqu'il est chaud. Risque de blessures !

12. Remettez le panier à friture (4) avec l'accessoire pour friture (1) dans l'appareil. Insérez l'accessoire pour friture dans la friteuse (1) en poussant sur la poignée (3), jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
13. Appuyez sur le bouton Start/Pause ⏯(11) pour poursuivre la préparation, le bouton Start/Pause⏯ (11) disparaît de l'écran.
14. Peu avant la fin du temps de préparation, une série de sons retentit et le temps de préparation restant ainsi que la température réglée s'affichent alternativement sur l'écran.
15. Au bout d'environ 5 secondes, la friteuse à air chaud s'éteint automatiquement.

ATTENTION !

Risque de brûlures ! Les éléments de la friteuse deviennent très chauds pendant la cuisson. Veillez à ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil. Pendant l'utilisation, touchez uniquement le panneau de commandes et/ou la poignée. Attendez que la friteuse ait complètement refroidi avant de la déplacer ou de la ranger. Après utilisation, posez le panier à friture uniquement sur une surface résistante à la chaleur.

Modifier les réglages pendant la préparation

1. Pour modifier la température ou le temps de préparation pendant l'utilisation, appuyez tout d'abord sur le bouton Start/Pause⏯ (11).Le bouton Start/Pause ⏯(11) clignote sur l'écran et le temps de préparation restant s'affiche.
2. Appuyez sur le commutateur température/minuteur🌡/🕘 (12) pour régler à nouveau la température à l'aide des boutons directionnels avant (+) / arrière (-) ▲/▼ (9). S'il n'est pas nécessaire de modifier la température, appuyez à nouveau sur le commutateur température/minuteur🌡/🕘 (12).
3. Réglez alors le temps de préparation souhaité à l'aide des boutons directionnels avant (+) / arrière (-) ▲/▼ (9).
4. Appuyez sur le bouton Start/Pause ⏯(11) pour poursuivre la préparation, le bouton Start/Pause⏯ (11) disparaît de l'écran.

Astuces pour cuisiner et faire frire avec la friteuse à air chaud

Friture à l'air chaud

Utilisez pas ou très peu d'huile, dont vous pouvez enduire les aliments à l'aide d'un pinceau ou d'un vaporisateur. Il ne doit pas y avoir de "bain d'huile" dans le bac collecteur de friture situé sous le panier.

Une fois le temps de cuisson écoulé, ouvrez immédiatement l'appareil avec la poignée (1) et retirez les aliments pour qu'ils restent bien croustillants. Sinon, une fois l'appareil éteint, ils peuvent rapidement ramollir à cause de la vapeur chaude.

Cuisson à l'air chaud

Pour cuire un gâteau, des muffins ou des brownies, versez la pâte dans un moule, et placez ce moule dans le panier à friture (4). Vous pouvez aussi verser et faire cuire la pâte dans des moules en aluminium. Un préchauffage n'est pas nécessaire.

Tableau des temps de cuisson

Les durées indiquées sont valables pour un appareil préchauffé. Ajoutez environ 3 minutes au temps de cuisson indiqué si vous placez les aliments dans l'appareil alors qu'il est froid.

	Aliment	Quantité (g)	Temps de cuisson (min)	Température (°C)	Notes
Pommes de terre	Frites fines (congelées)	300-400	18-20	200	Secouer avant d'introduire
	Frites épaisses (congelées)	300-400	20-25	200	Secouer avant d'introduire
	Gratin de pommes de terre	500	20-25	200	Secouer avant d'introduire
Viande / Volaille	Steak	100-500	10-15	180	
	Côtelettes de porc	100-500	10-15	180	
	Hamburger	100-500	10-15	180	
	Blanc de poulet	100-500	15-20	180	
Snacks	Rouleaux de printemps	100-400	8-10	200	Secouer avant d'introduire
	Morceaux de poulet pané (congelés)	100-500	6-10	200	Secouer avant d'introduire
	Bâtonnets de poisson pané (congelés)	100-400	6-10	200	
	Rösti	100-400	8-10	180	
	Tomates ou poivrons farcis	100-400	10-15	160	

Pâtisserie	Gâteau	300	20-25	160	Dans un moule à pâtisserie
	Quiche	400	20-22	180	Dans un moule à pâtisserie / plat
	Muffins	300	15-18	200	Dans un moule à pâtisserie

Nettoyage et entretien

Nettoyage du boîtier de l'appareil

- Avant de nettoyer la friteuse à air chaud, vous devez absolument débrancher la fiche d'alimentation et laisser l'appareil refroidir entièrement.
- Nettoyez le boîtier de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez ni solvant ni produit de nettoyage agressif.
- Ne plongez jamais la friteuse à air chaud dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne démontez pas la friteuse à air chaud. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Ne portez pas de coup à la friteuse, ne l'exposez pas à une chaleur trop importante ou aux rayons directs du soleil.
- Lorsque vous n'utilisez pas la friteuse à air chaud, rangez-la dans un endroit sec.

Nettoyage du panier à friture

1. Sortez l'accessoire pour friture (1) avec le panier à friture (4) en tirant sur la poignée (3).
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (2) du panier à friture, puis sortez-le de l'accessoire pour friture (1).
3. Lavez le panier à friture (4) à la main dans l'eau de vaisselle. Séchez le panier à friture (4) soigneusement avant de le remettre en place dans l'appareil.

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance absorbée	1230 W
Température de préparation	80 °C à 200 °C
Capacité du panier à friture	Env. 2 L
Dimensions (L x H x P)	290 x 330 x 350 mm
Poids	Env. 4,8 kg

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 – 02.09.2015 – Ex: MX//LS